Manual de Uso e Instalación

PURIFICADORES-EXTRACTORES

DOMEC

En este manual encontrara las indicaciones para efectuar una correcta instalación y lograr un funcionamiento adecuado.

Rev. 00 septiembre 2011 **CÓDIGO 1101756**

LIMPIEZA

Siempre antes de efectuar cualquier operación asegurarse de que el cable de alimentación no este conectado y que el interruptor esté apagado. Limpiar la parte externa con un detergente líquido no corrosivo y evitar el uso de productor de limpieza con abrasivos.

CAMBIO DE LA LÁMPARA

Antes de sustituir la lámpara asegurarse de desconectar eléctricamente el artefacto. Quitar el filtro de grasa y cambiar la lámpara usando una lámpara de potencia igual a las que se indica en las características técnicas. Colocar el filtro nuevamente en su lugar.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE GRASA

En virtud del uso y como mínimo cada mes, los filtros de grasa deberán ser desmontados y lavados en lavavajillas o en agua caliente y detergente. En el caso de usar lavavajillas, es recomendable colocaros en posición vertical para evitar que los restos de comida se depositen sobre el mismo. Después de haberlos enjuagado y secado colocarlos nuevamente en su lugar, actuando de forma inversa que al desmontarlos.

ADVERTENCIAS

- Poner atención en que el fuego de las hornallas esté siempre cubierto de manera de no recalentar el filtro antigrasa.
- No freír nunca dejando el recipiente sin cuidar, el aceite contenido en el mismo puede recalentarse e incendiarse, en el caso de aceite usado el riesgo de autocombustión es mayor.
- No realizar cocciones con desarrollo de llama debajo del artefacto (por ejemplo flambee)
- No emplear el artefacto en la versión aspirante simultáneamente con otros artefactos no eléctricos en el mismo ambiente (estufas de gas, de leña; calderas; etc.) si estos no tienen descarga al exterior a menos que se pueda asegurar una buena ventilación del ambiente.
- Si el artefacto es usado en versión aspirante asegurar que el conducto de ventilación no este obstruido, sobre todo si ha quedado sin usar por un tiempo prolongado.
- No conectar el artefacto a una chimenea de humos, tuberías de aireación o conductos de calefacción

DOMEC S.A.I.C. y F. declina toda responsabilidad en el caso que no se observen las indicaciones arriba descritas referentes a la instalación, mantenimiento e idóneo empleo del artefacto.

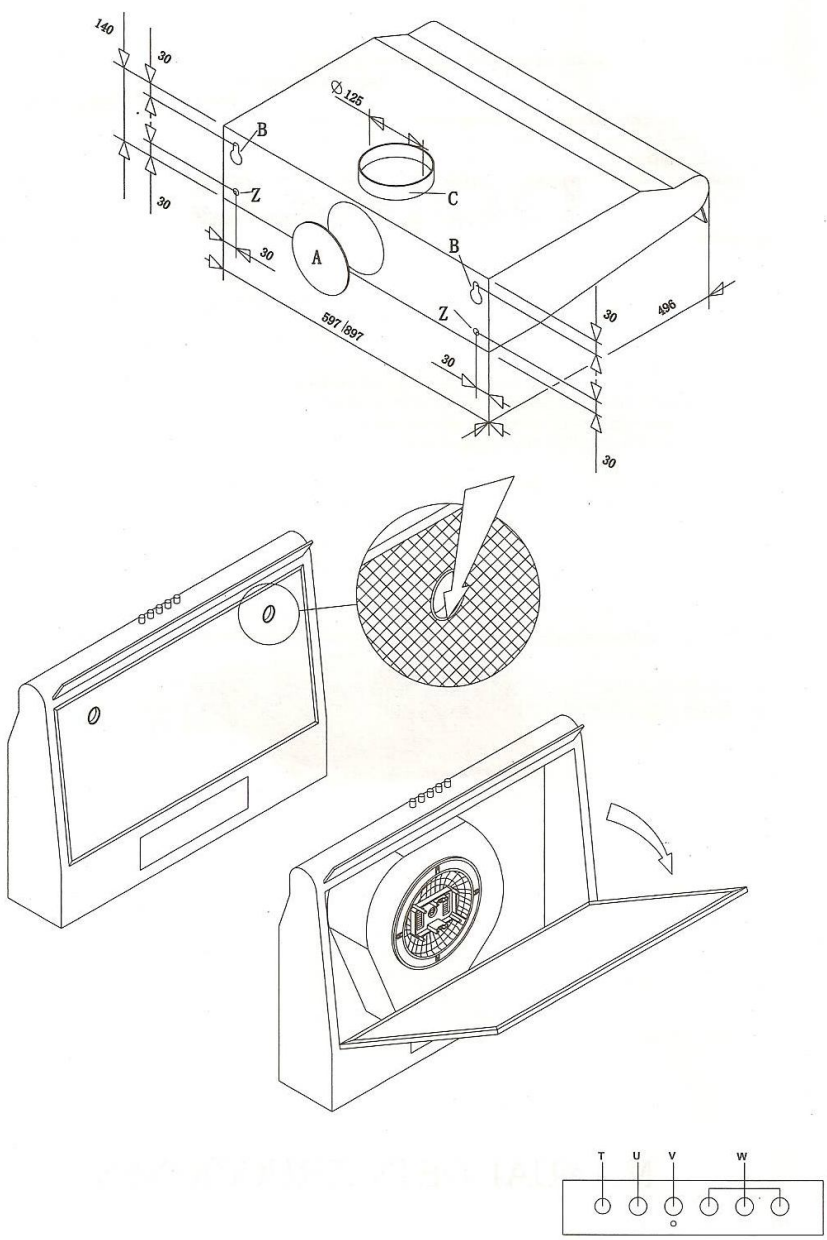

GENERALIDADES
Antes de instalar y/o emplear el artefacto leer atentamente estas instrucciones.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y USO
INDICACIONES GENERALES:

Antes de instalar y usar la campana, debe asegurarse que la tensión (V) y la frecuencia (Hz) indicadas en la placa de marcado corresponden a la tensión y frecuencia del lugar donde se va a instalar el producto. La misma se encuentra en el interior del artefacto.
Aconsejamos para la evacuación de los gases un caño Ø125 mm, para un mejor rendimiento y un menor nivel sonoro de la campana.
En la bolsa de accesorios que se suministra con el artefacto encontrará los elementos necesarios para su fijación.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Estos artefactos están equipados con ficha de triple conexión (2 polos y tierra), pudiéndose conectar el cable a un enchufe o a un interruptor omnipolar con una distancia de apertura de los contactos de al menos 3 mm, verificándose la correcta descarga a tierra de la instalación. El cable de alimentación no debe ser sustituido ni reparado por el cliente, para ello debe recurrirse a un electricista matriculado, el mismo una vez colocado el artefacto debe quedar de manera accesible. ***DOMEC S.A.I.C. y F. declina toda responsabilidad en el caso que no se observen todas las recomendaciones necesarias para el normal funcionamiento del artefacto.***

MONTAJE DEL ARTEFACTO A LA PARTE INFERIOR DE UN MUEBLE

Practicar 4 agujeros de 6 mm de diámetro en el fondo de la alacena colgante según Fig. 1. Montar el artefacto bajo el mueble colgante usando 4 tornillos adecuados al tipo de mueble.
El aparato está provisto de dos salidas de aire, una en la parte superior y otra en la posterior de dos salidas de aire, uno en la parte superior y otra en la parte posterior, utilizables en función de sus exigencias.
Se suministran de serie un anillo de unión (C) al cual se acopla el tubo de conexión y un tapón (A) para cerrar la salida de aire no utilizada.

MONTAJE DEL ARTEFACTO A LA PARED

Practicar 2 agujeros en la pared que corresponden a la posición (B) del dibujo de la Fig. 1. Colgar la campana utilizando 2 tornillos con tarugos adecuados al tipo de pared (ej.: cemento revoque, etc.)
Fijar definitivamente la campana a los agujeros (Z) de seguridad. El artefacto debe quedar a 700mm de la cocina. **En caso de que el fabricante de la misma aconseje una distancia mayor tener en cuenta esta medida.**

PANEL DE MANDO

- Todas estas advertencias deberán ser observadas con esmero para evitar posibles incendios.
- El artefacto debe instalarse a una distancia mínima de 700mm de la superficie de cocción.

Este panel está situado en la pared frontal del aparato y comprende:

- 3 interruptores para el control de las velocidades del motor (1º; 2ª y 3ª velocidad- **referencia W**).
- Botón de detención del motor (**referencia V**).
- Lámpara testigo de control de funcionamiento del motor (**referencia T**).
- Interruptor para la lámpara de iluminación (**referencia U**).

MANTENIMIENTO

Se aconseja dejar en funcionamiento el aparato durante 15 minutos después de la cocción para la evacuación completa de los humos.